

誰にでもできる

V E X-1

かんたん操作ガイド


YAMAHA

このガイドは、VEX-1の基本操作について具体例をあげ、ボタンと液晶ディスプレイの図を中心に説明しています。操作入門書としてもお使いいただけます。VEX-1の取り扱いやわかりやすい操作方法については、取扱説明書をご覧ください。

I. さあ、はじめましょう。

※このガイド中のすべての液晶ディスプレイ図は、太い線で囲んでいるものがHXを表し、細い線で囲んでいるものが、VEX-1を表しています。

①HX本体の[POWER]スイッチを[ON]にします。



VOICE EXPANDER
** VEX-1 **


これで、VEX-1が作動し始めます。

※VEX-1とHXとの接続方法については、取扱説明書2ページをご参照ください。


II. 音色の登録先をきめましょう。(音色の登録)

POLY(ポリ)のUSER(ユーザー)2を、音色の登録先にしましょう。


①HXのENSEMBLE(アンサンブル) ボタン群のUPPER(アッパー)の[ORCHES.]ボタンをONにします。ボリュームもセットします。

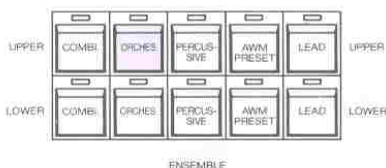

②HXのアッパー オーケストラルのドットボタン[1]を押します。

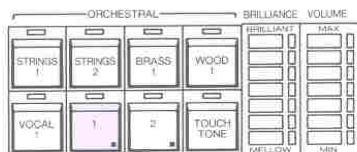

③HXの[V] ボタンを使って「92:USER 2」にします。



POLY VOICE
92:USER 2

HXの液晶ディスプレイ表示

④VEX-1の[USER VOICE SELECT] ボタンを押しながら、HXのアッパーオーケストラルのドットボタン[1]を押します。



SELECT USER
92:USER 2

POLY HX
92:USER 2


[USER VOICE SELECT]
ボタンを離します。

これで、登録の準備は終わりです。

III. VEX-1から好きな音色をえらびましょう。(音色の選択)

POLY(ポリ)のVOICE BANK(ボイスバンク)2のSTRINGS(ストリングス)4をえらびましょう。

①VEX-1のVOICE BANK(ボイスバンク)の[2]を押します。

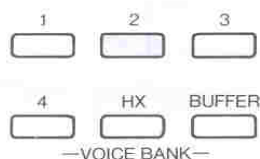

POLY BANK2
01:STRINGS 2

②VEX-1のVOICE SELECT(ボイスセレクト)の[+]ボタンを2回押します。



2回押します。

POLY BANK2
03:STRINGS 4

③VEX-1の[USER VOICE SELECT]ボタンを押します。



VOICE EXPANDER
** VEX-1 **

これで、登録が完了しました。

登録が終わったら、まちがえて音色を消さないためにもRAMバックに保存しましょう。

IV. RAMパックに音色を保存しましょう。

※このページで示すボタン類と液晶ディスプレイはすべてHX本体のものです。

まず、RAMパックをHXに装着します。

※パックは、新しいパックか今までのREGIST(レジスト)を書き変えても良いものを使いましょう。

ここでは、パックのRP-5
を使った例でご説明します。



パックをREGIST&VOICEにイニシャライズしましょう。

※すでにREGIST & VOICEにイニシャライズしているパックを使用する場合は、イニシャライズをする必要はありません。

〈HXの液晶ディスプレイの表示がREGISTの場合〉

〈HXの液晶ディスプレイの表示がUnKnown Typeの場合〉


PACK RP-5
-REGIST-

* Memory Pack *
UnKnown Type !!

①HXの[CONFIRM]ボタンを押し、次に[ENTER]を押します。

①[ENTER]ボタンを押します。

②HXの[V]ボタンで「2. INITIALIZE」の表示にしたら、[ENTER]を押します。




PACK EDIT
2. INITIALIZE



PACK INIT.
1. REGIST



③[V]ボタンで「3. REGIST & VOICE」をえらび、[ENTER]を押します。




PACK INIT.
3. REGIST & VOICE



PACK INITIALIZE
OK ? Y/N

④[+ YES] ボタンを押し、最後に[ENTER]を押します。

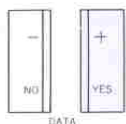

PACK INITIALIZE
OK ? Y/N



RP-5 INITIALIZE
Completed

これで、イニシャライズが完了します。


トゥーパックで音色を保存しましょう。

①[CONFIRM]ボタンを押します。



-REG & V- HX-1
BANK NO. =1

②[+ YES]または[-NO]ボタンを押して、バンクを選択します。

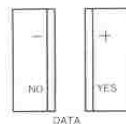

-REG & V- HX-1
BANK NO. =2

[CONFIRM] ボタンを押しながら、[MEMORY/TO PACK] ボタンを押します。



* Memory Pack *
Write Completed


これで、保存が完了しました。

V. 音色をならべかえましょう。(並べ替えモード)


パックのユーザー音色を別のパックに移し替えます

① 移したいユーザー音色が入っているパックと、登録したいパックの二つを用意します。

例：ユーザー3にピアノの音が入っているパック。
ここでは、パックAと呼ぶことにします。

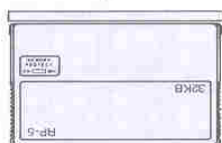


ユーザー5にピアノの音を登録したいパック。
ここでは、パックBと呼ぶことにします。

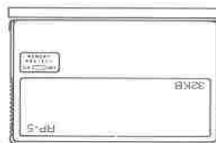

※以下、パックAのユーザー3のピアノの音色をパックBのユーザー5に移し替える手順をご説明します。

② パックAを、fromパックの操作でHXに読み込ませます。

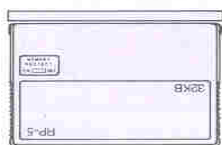


HXの液晶ディスプレイ

* Memory Pack *
Read Completed

読み込みが完了します。

③ VEX-1の[START]ボタンを押します。



←ランプが点灯。

POLY VOICE
USER 1 → USER 1


④ VEX-1の[+]ボタンを2回押します。



2回押します。

POLY VOICE
USER 3 → USER 1

⑤ VEX-1の[ENTER]ボタンを押します。



カーソルが右側のユーザー番号の下に移動します。

POLY VOICE
USER 3 → USER 1

⑥ パックBをHXに装着し、fromパックの操作でHXに読み込ませます。

↑
カーソルが移動しました。

⑦ VEX-1の[+]ボタンを4回押します。




4回押します。

POLY VOICE
USER 3 → USER 5

登録したいユーザー番号を表示しています。

⑧ VEX-1の[ENTER]ボタンを押します。



←ランプが消灯。

Completed!

⑨ トゥーパック操作(2ページ参照)で、パックBに書き込みをします。

これで、パックAのユーザー3の音色がパックBのユーザー5に移りました。



並べ替えが完了です。

VI. ノーマルエディットで音色をかえましょう。


ブリリアンスで音を明るくしましょう。

◎ここでは、POLY(ポリ)のBANK(バンク) 3の02:E. PIANO 2を選び、エディットします。


①エディットをする場合は、最初にHXのSUB DATA CONTROL(サブデータコントロール)にエディットシートをかぶせましょう。

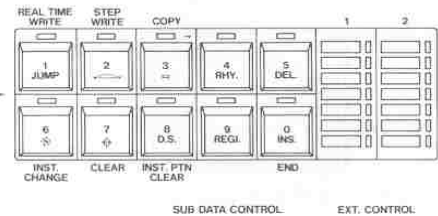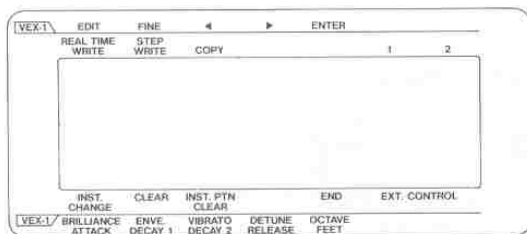


②II. ①～④までの手順を使って、92:USER 2を選択します。

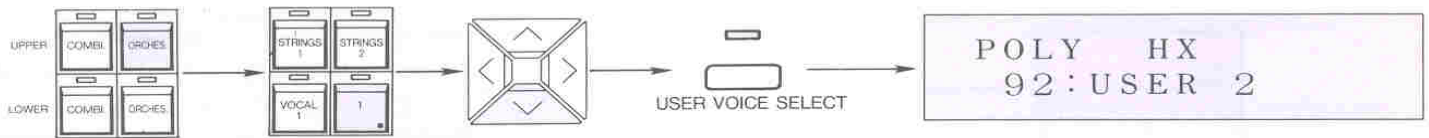

③III. ①～③までの手順を使って、バンク3の02:E. PIANO 2を選びます。

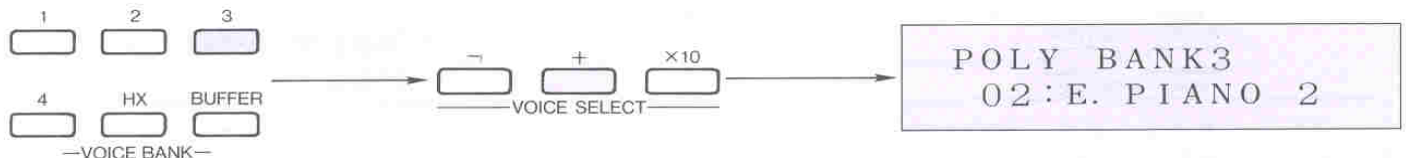


④HXの[V]ボタンを使って4. EXT. CONTROLにし、HXの[ENTER]を押します。



⑤HXの[EDIT]を押します。




⑥HXの[BRIILLIANCE]を押し、VEX-1の[+]ボタンを2回押します。

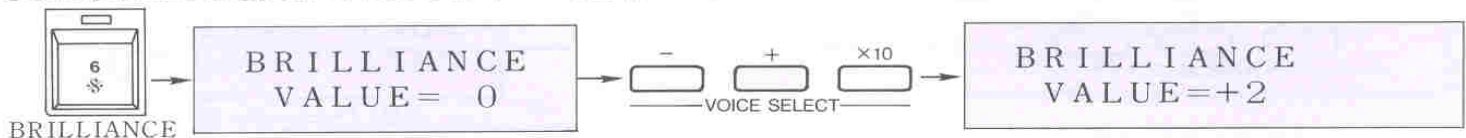

⑦HXの[ENTER]ボタンを押し、表示が変わったらもう一度[ENTER]ボタンを押します。

音色が明るくなりました。

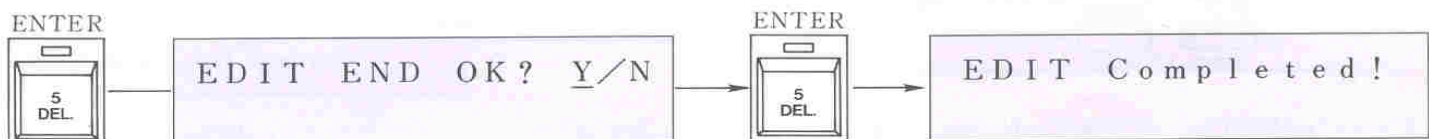

エディットが終わり、音色の登録が終了しました。


※エディット終了後、HXの[ENTER]または[QUIT]ボタンを押して、MULTI MENU(マルチメニュー)の表示に戻りましょう。

VII. ファインエディットを使ってみましょう。


■ FEET(フィート)を変えてみましょう。

◎ここでは、POLY(ポリ)のBANK(バンク) 2の03:STRINGS 4をエディットします。

①VI. ①～③までの手順を使って、バンク2の03:STRINGS 4を選びます。

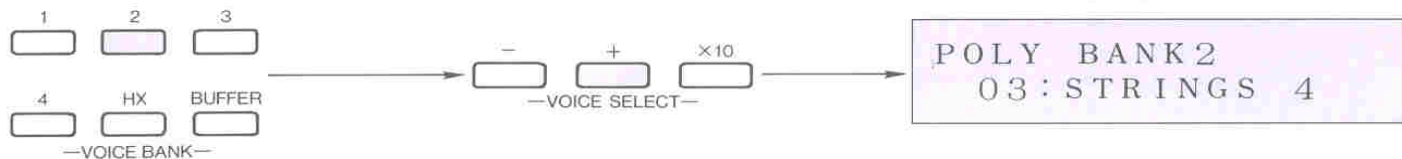

②HXの[▽]ボタンを使って4. EXT. CONTROLにし、HXの[ENTER]を押します。



③HXの[EDIT]を押し、次に[FINE]ボタンを押します。



④HXの[FEET]を押します。



⑤HXの[▶]を1回押します。



⑥VEX-1の[-]を1回押して、数字を16にします。



⑦VI. ⑦の手順でエディットを終了しましょう。

登録が完了したら、まちがえて音色を消さないためにもRAMバックに保存しましょう。保存の手順は2ページに載っています。

VIII. VEX-1 音色一覧表

1. 英文表示

★POLY VOICE(ポリ音色)★

No	NAME	No	NAME	No	NAME	No	NAME
BANK 1 GENERAL	01 : STRINGS 1 ※	BANK 2 CLASSIC	01 : STRINGS 2	BANK 3 POPS	01 : E.PIANO 1	BANK 4 SYNTH SOUND	01 : SYN.STRING 1
	02 : PIZZ.ST 1 ※		02 : STRINGS 3		02 : E.PIANO 2		02 : SYN.STRING 2
	03 : BRASS 1 ※		03 : STRINGS 4		03 : E.PIANO 3		03 : SYN.STRING 3
	04 : BRASS 2 ※		04 : STRINGS 5		04 : E.PIANO 4		04 : SYN.STRING 4
	05 : HORN 1 ※		05 : PIZZ.ST 2		05 : E.PIANO 5		05 : SYN.STRING 5
	06 : FLUTE 1 ※		06 : VIOLIN 1		06 : E.PIANO 6		06 : SYN.BRASS 1
	07 : CLARINET 1 ※		07 : VIOLIN 2		07 : E.PIANO 7		07 : SYN.BRASS 2
	08 : SAXOPHONE 1 ※		08 : CELLO		08 : PIANO 1		08 : SYN.BRASS 3
	09 : SAXOPHONE 2 ※		09 : BRASS 3		09 : PIANO 2		09 : SYN.BRASS 4
	10 : HARMONICA 1 ※		10 : BRASS 4		10 : GUITAR 2		10 : COSMIC 4 ※
	11 : GUITAR 1 ※		11 : BRASS 5		11 : GUITAR 3		11 : COSMIC 5 ※
	12 : HARP 1 ※		12 : TRUMPET		12 : E.GUITAR		12 : COSMIC 6 ※
	13 : HARPSICHORD ※		13 : TROMBONE		13 : VIBRAPHONE		13 : COSMIC 7 ※
	14 : PIPE ORGAN 1 ※		14 : HORN 2		14 : VOCAL 1		14 : COSMIC 8 ※
	15 : CHIME ※		15 : HORN 3		15 : VOCAL 2		15 : COSMIC 9 ※
	16 : COSMIC 1 ※		16 : FLUTE 2		16 : VOCAL 3		16 : COSMIC 10 ※
	17 : COSMIC 2 ※		17 : OBOE		17 : VOCAL 4		17 : SOUND EFF. 1 ※
	18 : COSMIC 3 ※		18 : E.HORN		18 : VOCAL 5 ※		18 : SOUND EFF. 2 ※
			19 : BASSOON		19 : VOCAL 6 ※		19 : SOUND EFF. 3 ※
			20 : CLARINET 2		20 : SAXOPHONE 3 ※		20 : SOUND EFF. 4 ※
			21 : MARIMBA		21 : ACCORDION 1 ※		21 : SOUND EFF. 5 ※
			22 : XYLOPHONE		22 : ACCORDION 2 ※		22 : SOUND EFF. 6 ※
			23 : GLOCKEN SP.		23 : HARMONICA 2 ※		23 : SOUND EFF. 7 ※
			24 : CELESTA		24 : BELL 1 ※		24 : SOUND EFF. 8 ※
			25 : HARP 2		25 : BELL 2 ※		25 : SOUND EFF. 9 ※
			26 : PIPE ORGAN 2		26 : BELL 3 ※		26 : SOUND EFF. 10 ※
			27 : PIPE ORGAN 3		27 : BELL 4 ※		27 : ETHNIC 1 ※
			28 : PIPE ORGAN 4		28 : BELL 5 ※		28 : ETHNIC 2 ※
			29 : PIPE ORGAN 5				29 : ETHNIC 3 ※
							30 : ETHNIC 4 ※
							31 : ETHNIC 5 ※
							32 : ETHNIC 6 ※
							33 : ETHNIC 7 ※
							34 : ETHNIC 8 ※
							35 : WAVE ※

★MONO VOICE(モノ音色)★

No	NAME	No	NAME	No	NAME	No	NAME
BANK 1 GENERAL	01 : TRUMPET 1 ※	BANK 2 CLASSIC	01 : VIOLIN 1	BANK 3 POPS	01 : BRASS	BANK 4 SYNTH SOUND	01 : SYN.LEAD 1
	02 : FLÜGELHORN ※		02 : VIOLIN 2		02 : TRUMPET 3		02 : SYN.LEAD 2
	03 : TROMBONE 1 ※		03 : CELLO		03 : FLUTE 4		03 : SYN.LEAD 3
	04 : TROMBONE 2 ※		04 : TRUMPET 2		04 : S.SAX		04 : SYN.LEAD 4
	05 : HORN 1 ※		05 : TROMBONE 3		05 : T.SAX		05 : SYN.LEAD 5
	06 : FLUTE 1 ※		06 : HORN 2		06 : ACCORDION		06 : SYN.LEAD 6
	07 : FLUTE 2 ※		07 : FLUTE 3		07 : HARMONICA 1		07 : SYN.BASS 1
	08 : OBOE 1 ※		08 : OBOE 2		08 : HARMONICA 2		08 : SYN.BASS 2
	09 : BASSOON 1 ※		09 : E.HORN		09 : RECORDER		09 : SYN.BASS 3
	10 : BASSOON 2 ※		10 : CLARINET		10 : WHISTLE ※		10 : SYN.BASS 4
	11 : TUBA ※		11 : B.CLARINET		11 : GUITAR 2 ※		11 : SYN.BASS 5
	12 : A.SAX ※		12 : TIMPANI ROLL		12 : J.GUITAR ※		12 : SOUND EFF. 1 ※
	13 : GUITAR 1 ※		13 : PIPE BASS 1 ※		13 : E.GUITAR 1 ※		13 : SOUND EFF. 2 ※
	14 : COSMIC 1 ※		14 : PIPE BASS 2 ※		14 : E.GUITAR 2 ※		14 : SOUND EFF. 3 ※
	15 : COSMIC 2 ※				15 : E.BASS 1 ※		15 : SOUND EFF. 4 ※
					16 : E.BASS 2 ※		16 : SOUND EFF. 5 ※
					17 : E.BASS 3 ※		17 : SOUND EFF. 6 ※
					18 : WOOD BASS 1 ※		18 : SOUND EFF. 7 ※
					19 : WOOD BASS 2 ※		

(注) HX-1は、全リストに対応します。
HX-3、HX-5は※印以外の音色に対応します。

2. 和文表示

★ポリ音色★

番号：名前		番号：名前		番号：名前		番号：名前	
バンク 1 ジェネラル	01：ストリングス 1 ※ 02：ピチカートストリングス 1 ※ 03：プラス 1 ※ 04：プラス 2 ※ 05：ホルン 1 ※ 06：フルート 1 ※ 07：クラリネット 1 ※ 08：サキソフォン 1 ※ 09：サキソフォン 2 ※ 10：ハーモニカ 1 ※ 11：ギター 1 ※ 12：ハーブ 1 ※ 13：ハーブシコード ※ 14：パイプオルガン 1 ※ 15：チャイム ※ 16：コズミック 1 ※ 17：コズミック 2 ※ 18：コズミック 3 ※	バンク 2 クラシック	01：ストリングス 2 ※ 02：ストリングス 3 ※ 03：ストリングス 4 ※ 04：ストリングス 5 ※ 05：ピチカートストリングス 2 ※ 06：バイオリン 1 ※ 07：バイオリン 2 ※ 08：チェロ ※ 09：プラス 3 ※ 10：プラス 4 ※ 11：プラス 5 ※ 12：トランペット ※ 13：トロンボーン ※ 14：ホルン 2 ※ 15：ホルン 3 ※ 16：フルート 2 ※ 17：オーボエ ※ 18：イングリッシュホルン ※ 19：バスーン ※ 20：クラリネット 2 ※ 21：マリンバ ※ 22：シロフォン ※ 23：グロッケン ※ 24：チェレスタ ※ 25：ハーブ 2 ※ 26：パイプオルガン 2 ※ 27：パイプオルガン 3 ※ 28：パイプオルガン 4 ※ 29：パイプオルガン 5 ※	バンク 3 ポップス	01：エレクトリックピアノ 1 ※ 02：エレクトリックピアノ 2 ※ 03：エレクトリックピアノ 3 ※ 04：エレクトリックピアノ 4 ※ 05：エレクトリックピアノ 5 ※ 06：エレクトリックピアノ 6 ※ 07：エレクトリックピアノ 7 ※ 08：ピアノ 1 ※ 09：ピアノ 2 ※ 10：ギター 2 ※ 11：ギター 3 ※ 12：エレクトリックギター ※ 13：ビブラフォン ※ 14：ボーカル 1 ※ 15：ボーカル 2 ※ 16：ボーカル 3 ※ 17：ボーカル 4 ※ 18：ボーカル 5 ※ 19：ボーカル 6 ※ 20：サキソフォン 3 ※ 21：アコーディオン 1 ※ 22：アコーディオン 2 ※ 23：ハーモニカ 2 ※ 24：ベル 1 ※ 25：ベル 2 ※ 26：ベル 3 ※ 27：ベル 4 ※ 28：ベル 5 ※	バンク 4 シンセサウンド	01：シンセストリング 1 ※ 02：シンセストリング 2 ※ 03：シンセストリング 3 ※ 04：シンセストリング 4 ※ 05：シンセストリング 5 ※ 06：シンセプラス 1 ※ 07：シンセプラス 2 ※ 08：シンセプラス 3 ※ 09：シンセプラス 4 ※ 10：コズミック 4 ※ 11：コズミック 5 ※ 12：コズミック 6 ※ 13：コズミック 7 ※ 14：コズミック 8 ※ 15：コズミック 9 ※ 16：コズミック 10 ※ 17：サウンドエフェクト 1 ※ 18：サウンドエフェクト 2 ※ 19：サウンドエフェクト 3 ※ 20：サウンドエフェクト 4 ※ 21：サウンドエフェクト 5 ※ 22：サウンドエフェクト 6 ※ 23：サウンドエフェクト 7 ※ 24：サウンドエフェクト 8 ※ 25：サウンドエフェクト 9 ※ 26：サウンドエフェクト 10 ※ 27：エスニック 1 ※ 28：エスニック 2 ※ 29：エスニック 3 ※ 30：エスニック 4 ※ 31：エスニック 5 ※ 32：エスニック 6 ※ 33：エスニック 7 ※ 34：エスニック 8 ※ 35：ウェーブ ※

★モノ音色★

番号：名前		番号：名前		番号：名前		番号：名前	
バンク 1 ジェネラル	01：トランペット 1 ※ 02：アリュージュホルン ※ 03：トロンボーン 1 ※ 04：トロンボーン 2 ※ 05：ホルン 1 ※ 06：フルート 1 ※ 07：フルート 2 ※ 08：オーボエ 1 ※ 09：バスーン 1 ※ 10：バスーン 2 ※ 11：チューバ ※ 12：アルトサクソ ※ 13：ギター 1 ※ 14：コズミック 1 ※ 15：コズミック 2 ※	バンク 2 クラシック	01：バイオリン 1 ※ 02：バイオリン 2 ※ 03：チェロ ※ 04：トランペット 2 ※ 05：トロンボーン 3 ※ 06：ホルン 2 ※ 07：フルート 3 ※ 08：オーボエ 2 ※ 09：イングリッシュホルン ※ 10：クラリネット ※ 11：バスクラリネット ※ 12：ティンパニ ロール ※ 13：パイプベース 1 ※ 14：パイプベース 2 ※	バンク 3 ポップス	01：プラス ※ 02：トランペット 3 ※ 03：フルート 4 ※ 04：ソプラノサクソ ※ 05：テナーサクソ ※ 06：アコーディオン ※ 07：ハーモニカ 1 ※ 08：ハーモニカ 2 ※ 09：リコーダー ※ 10：ホイッスル ※ 11：ギター 2 ※ 12：ジャズギター ※ 13：エレクトリックギター 1 ※ 14：エレクトリックギター 2 ※ 15：エレクトリックベース 1 ※ 16：エレクトリックベース 2 ※ 17：エレクトリックベース 3 ※ 18：ウッドベース 1 ※ 19：ウッドベース 2 ※	バンク 4 シンセサウンド	01：シンセリード 1 ※ 02：シンセリード 2 ※ 03：シンセリード 3 ※ 04：シンセリード 4 ※ 05：シンセリード 5 ※ 06：シンセリード 6 ※ 07：シンセベース1 ※ 08：シンセベース2 ※ 09：シンセベース3 ※ 10：シンセベース4 ※ 11：シンセベース5 ※ 12：サウンドエフェクト 1 ※ 13：サウンドエフェクト 2 ※ 14：サウンドエフェクト 3 ※ 15：サウンドエフェクト 4 ※ 16：サウンドエフェクト 5 ※ 17：サウンドエフェクト 6 ※ 18：サウンドエフェクト 7 ※

(注) HX-1は、リスト全音色に対応します。

HX-3、HX-5は※印以外の音色に対応します。

エレクトーン®は当社の登録商標です。

YAMAHA
YAMAHA CORPORATION

ヤマハ株式会社